Vielen Dank für den Kauf dieses Philips Elegance 55 Anrufbeantworters. Wir garantieren Ihnen die Qualitätsleistung dieses bedienungsfreundlichen Gerätes, das Ihnen bei Ihrer täglichen Kommunikation eine große Hilfe sein wird.

EIGENSCHAFTEN IHRES ELEGANCE 55

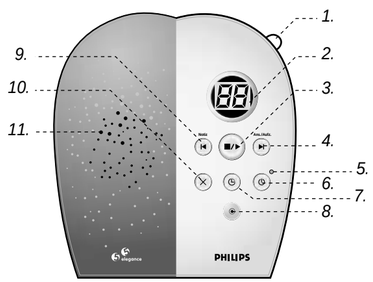

1. Lautstärkeregler
2. Anzeige
3. Taste Wiedergabe/Stop
4. Vorspultaste/Ans./Aufz.
5. Kontrollämpchen Anrufbeantworter Ein/Aus
6. Taste Ein-/Aus
7. Uhrtaste
8. Mikrophon
9. Rückspultaste/Notiz
10. Löschtaste
11. Lautsprecher

ANZEIGE UND IHRE BEDEUTUNG

- "Lo" Keine Batterie, nicht richtig eingelegt oder schwache Batterie.
- "CL" Uhr ist gar nicht oder nicht richtig eingestellt.
- "Fu" Voller Speicher; Sie sollten ein paar Nachrichten löschen, damit wieder neue aufgenommen werden können.
- "Sc" Ändern des Sicherheitscodes zur Fernabfrage.
- "ES" Alle Nachrichten werden gelöscht.
- "SA" Alle gelöschten Nachrichten werden gespeichert
- "oo" Neue(s) Notiz(s) vorhanden

EINLEGEN DER BATTERIE IN IHREN ELEGANCE 55

Wichtig:

- *Es ist absolut ratsam, eine Batterie einzulegen. Die Batterie dient als Notstrom-versorgung, damit bei einem Stromausfall keine eingegangenen Nachrichten verlorengehen.*
- *Bei fehlender, falsch installierter oder schwacher Batterie erscheint auf der Anzeige "Lo".*
- *Vor dem Öffnen des Batteriefachs den Telefonstecker und den Netzstromadapter vom Elegance 55 ziehen.*

Vorgehensweise zum Einlegen der Batterie:

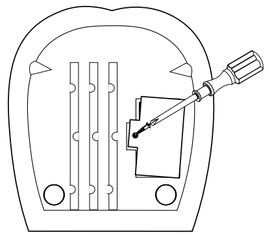

1. Drehen Sie Ihren Elegance 55 um.
2. Nachdem Sie das Batteriefach gefunden haben, den Deckel mit Hilfe eines Schraubendrehers aufschrauben.
3. Legen Sie eine 9 Volt 6LR61 Batterie in das Fach ein und dabei auf die positive und negative Polarität, wie innen aufgezeichnet.
4. Nun den Deckel wieder aufsetzen und festschrauben.

Nach dem Einlegen der Batterie, den Telefonstecker und den Netzstromadapter wie unten gezeigt wieder einstecken.

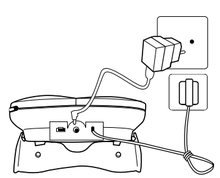

Tischhalterung

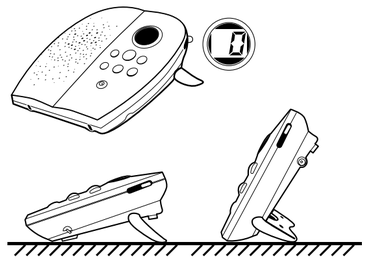

Wand Befestigung

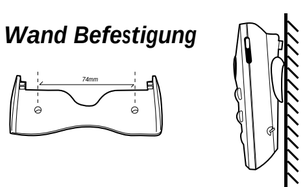

Ergebnisse :

- *Auf der Anzeige werden Ziffern von 1 bis 15 angezeigt.*
- *Es ertönt ein Pfeifton.*
- *Das Kontrollämpchen des Anrufbeantworters Ein/Aus blinkt.*

Der Elegance 55 ist nun bereit, Ihre Anrufe entgegenzunehmen.

EINSTELLEN DER UHR IHRES ELEGANCE 55

Zum Anhören der Uhreinstellungen, einmal auf die UHRTASTE drücken (die Lautstärke mit dem Regler einstellen).

Achtung : *Wenn die Uhr nicht richtig eingestellt ist (Tag, Stunde und Minute), dann erscheint auf der Anzeige "CL". Ansonsten wird "CL" nicht angezeigt.*

Vorgehensweise zum Einstellen von Tag, Stunde und Minute:

Wenn Sie die o.a. Einstellungen beenden möchten, drücken Sie einmal auf die TASTE WIEDERGABE/STOP. Die Uhr kehrt zu den vorherigen Einstellungen zurück.

1. Auf die UHRTASTE drücken und gedrückt halten, bis eine Stimme den Tag ankündigt, dann die UHRTASTE loslassen.
2. Dann entweder auf die VORSPULTASTE oder die RÜCKSPULTASTE drücken, um den gewünschten Tag auszuwählen.
3. Wenn der gewünschte Tag angekündigt wird, einmal auf die UHRTASTE drücken.
4. Den Vorgang wiederholen und entweder auf die VORSPULTASTE oder die RÜCKSPULTASTE drücken, um die gewünschte Stunde einzustellen.
5. Wenn die gewünschte Stunde angekündigt wird, einmal auf die UHRTASTE drücken.
6. Den Vorgang wiederholen und entweder auf die VORSPULTASTE oder die RÜCKSPULTASTE drücken, um die gewünschte Minute einzustellen.
7. Wenn die gewünschte Minute angekündigt wird, einmal auf die UHRTASTE drücken.

AUFNAHME IHRER EIGENEN BANDANSAGE

Ihr Elegance 55 verfügt bereits über ein vorprogrammierte Ansage: "Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht nach dem Pfeifton." Sie können sich diese vorprogrammierte Ansage anhören, indem Sie einmal auf die TASTE ANS./AUFZ. drücken. Sie können jede anderer Ihrer Ansagen anhören, indem Sie nochmals auf die TASTE ANS./AUFZ. drücken.

Vorgehensweise zur Aufnahme Ihrer eigenen Bandansage:

1. Auf die TASTE ANS./AUFZ. drücken, bis ein langer Pfeifton ertönt und dann die TASTE ANS./AUFZ. loslassen.
2. Sprechen Sie nun Ihre eigene Ansage in das Mikrophon (mit einer Entfernung von 5 bis 8 Zentimeter). Sie haben 60 Sekunden Zeit zur Aufnahme.
3. Nach Beendigung der Aufnahme, einmal auf die TASTE WIEDERGABE/STOP drücken.

Ergebnis : *Ihre eigene Bandansage wird automatisch abgespielt. Zum Anhalten der Ansage, einmal auf die TASTE WIEDERGABE/STOP drücken.*

Vorgehensweise zum Löschen Ihrer abgehenden und zum Speichern der vorprogrammierten Bandansage:

1. Einmal auf die TASTE ANS./AUFZ. drücken, um Ihre eigene Bandansage abzuspielen.
2. Während Ihre eigene Bandansage abgespielt wird, einmal auf die LÖSCHTASTE drücken.

Ergebnis : *Die vorprogrammierte Bandansage wird automatisch abgespielt und Ihre eigene ist bereits aus dem Speicher gelöscht.*

AUFNAHME IHRER NOTIZ-NACHRICHT

1. Auf die TASTE NOTIZ drücken und gedrückt halten, bis ein langer Pfeifton ertönt und die TASTE NOTIZ loslassen.
2. Sprechen Sie nun Ihre Notiz-Nachricht in das Mikrophon (mit einer Entfernung von 5 bis 8 Zentimeter). Sie haben 60 Sekunden Zeit zur Aufnahme.
3. Nach Beendigung der Aufnahme, einmal auf die TASTE WIEDERGABE/STOP drücken.

Ergebnisse :

- *Das Kontrollämpchen des Anrufbeantworters Ein/Aus blinkt.*
- *Die Anzeige zeigt nun die Gesamtanzahl der aufgezeichneten Nachrichten an.*

2 ARTEN, DIE AUFNAHMEN IHRER NOTIZ-NACHRICHTEN ABZUSPIELEN

Stellen Sie den Lautstärkeregler auf die gewünschte Lautstärke.

- Einmal auf die TASTE NOTIZ drücken. Nachdem die Nachricht abgelaufen ist, blinkt das Kontrollämpchen des Anrufbeantworters Ein/Aus nicht mehr.
- Einmal auf die TASTE WIEDERGABE/STOP drücken. Nachdem die Nachricht abgelaufen ist, blinkt das Kontrollämpchen des Anrufbeantworters Ein/Aus nicht mehr und leuchtet ständig; die Anzeige zeigt die Gesamtanzahl der aufgezeichneten Nachrichten an.

GEZIELTES LÖSCHEN IHRER NOTIZ-NACHRICHTEN



1. Einmal entweder auf die TASTE NOTIZ oder die TASTE WIEDERGABE/STOP drücken, um Ihre Notiz-Nachricht abzuspielen.
2. Während die Notiz-Nachricht abgespielt wird, einmal auf die LÖSCHTASTE drücken.

Ergebnis : *Die nächste Notiz-Nachricht, sofern vorhanden, wird automatisch abgespielt. Schritt 2 wiederholen, wenn Sie auch diese Notiz-Nachricht löschen wollen.*

LÖSCHEN SÄMTLICHER NOTIZ-NACHRICHTEN

Achtung :

- *Dadurch werden auch alle anderen gespeichterten Nachrichten gelöscht. Wenn Sie ein paar Ihrer gespeicherten Nachrichten behalten wollen, sollten Sie die Notiz-Nachrichten gezielt löschen.*
- *Anweisungen zum Löschen sämtlicher Nachrichten, erhalten Sie weiter unten unter* ***LÖSCHEN SÄMTLICHER AUFGEZEICHNETER NACHRICHTEN****.*

EIN-/AUSSCHALTEN IHRES ELEGANCE 55

- Zum Einschalten des Gerätes und zum Aufnehmen von Nachrichten, einmal auf die TASTE EIN/AUS drücken. Das Kontrollämpchen des Anrufbeantworters leuchtet auf.
- Zum Ausschalten des Gerätes und wenn Sie keine Nachrichten aufnehmen möchten, nochmals auf die TASTE EIN/AUS drücken. Das Kontrollämpchen des Anrufbeantworters Ein/Aus erlischt.

AUFZEICHNEN EINES TELEFONGESPRÄCHS (2-WEGE-AUFNAHME)

1. Während des Telefongespräches auf die TASTE NOTIZ drücken und gedrückt halten, bis ein langer Pfeifton ertönt und dann die TASTE NOTIZ wieder loslassen.

Ergebnis : *Das Telefongespräch wird aufgezeichnet. Es gibt eine Aufzeichnungs-grenze, dies hängt allein vom verfügbaren Speicher Ihres Anrufbeantworters ab.*

2. Nach Beendigung der Aufzeichnung, einmal auf die TASTE WIEDERGABE/STOP drücken.

Ergebnis :

- *Das Kontrollämpchen des Anrufbeantworters Ein/Aus blinkt.*
- *Auf der Anzeige wird die Gesamtanzahl der eingegangenen Nachrichten angezeigt.*

AUFNEHMEN VON EINGEHENDEN NACHRICHTEN

Wenn Ihr Elegance 55 EINGESCHALTET ist und wenn noch keine neue Nachricht gespeichert wurde, wird es einen eingehenden Anruf nach **4 Klingelzeichen** annehmen, ansonsten wird ein eingehender Anruf nach **2 Klingelzeichen** angenommen, wenn bereits neue Nachrichten vorhanden sind.

ABSPIELEN IHRER NACHRICHTEN

Anmerkungen :

- *Stellen Sie den Lautstärkeregler auf die gewünschte Lautstärke.*
- *Auf der Anzeige wird die Nummer der gerade abgespielten Nachricht angezeigt.*
- *Wenn Sie die Uhr eingestellt haben, dann wird nun der Tag und die Uhrzeit nach jede eingegangene Nachricht angekündigt.*

Während des Abspielens Ihrer neuen Nachrichten

Ihr Elegance 55 teilt Ihnen durch Blinken des Kontrollämpchens Ein/Aus mit, dass Sie neue Nachrichten erhalten haben. Zum Abspielen Ihrer neuen Nachricht, einmal auf die TASTE WIEDERGABE/STOP drücken. Zum Beenden des Abspielvorgangs nochmals auf dieselbe Taste drücken.

Anmerkungen :

- *Wenn Sie einmal auf die TASTE WIEDERGABE/STOP drücken und auf Ihrem Speicher alte und neue Nachrichten sind, werden nur die neu eingegangenen Nachrichten abgespielt.*
- *Nachdem alle neuen Nachrichten abgespielt wurden, hört das Kontrollämpchen Ein/Aus auf zu blinken und auf dem Bildschirm wird die Gesamtanzahl der aufgezeichneten Nachrichten angezeigt.*

Während des Abspielens Ihrer alten Nachrichten

- Wenn Sie alte Nachrichten nochmals abspielen möchten, brauchen Sie nur einmal auf die TASTE WIEDERGABE/STOP zu drücken. Zum Beenden des Abspielvorgangs, nochmals auf diese Taste drücken.
- Wenn Sie eine Nachricht überspringen oder wiederholen möchten, brauchen Sie nur einmal auf die VORSPULTASTE oder die RÜCKSPULTASTE zu drücken.

WAS PASSIERT, WENN DER SPEICHER VOLL IST?

- Auf der Anzeige wird “Fu” angezeigt.
- Sobald Ihr Telefon klingelt, antwortet Ihr Elegance 55 mit “Speicher voll, bitte rufen Sie später noch einmal an.”
- Die Bandansage wird nicht abgespielt und das Gerät zeichnet keine Nachrichten mehr auf.

Achtung : *Sie sollten nun ein paar Ihrer Nachrichten löschen. Gehen Sie wie u.a. vor.*

GEZIELTES LÖSCHEN IHRER AUFGEZEICHNETEN NACHRICHTEN



1. Einmal auf die TASTE WIEDERGABE/STOP ■/▶ drücken, um die eingegangenen Nachrichten abzuspielen.
2. Während die Nachricht abgespielt wird, einmal auf die LÖSCHTASTE ⊗ drücken.

Ergebnis : *Die nächste Nachricht, sofern vorhanden, wird automatisch abgespielt. Schritt 2 wiederholen, wenn Sie auch diese Nachricht löschen wollen.*

LÖSCHEN SÄMTLICHER EINGEGANGENER NACHRICHTEN

Auf die LÖSCHTASTE ⊗ drücken und gedrückt halten, bis ein langer Pfeifton ertönt, dann die LÖSCHTASTE ⊗ loslassen. Auf der Anzeige wird “ES” angezeigt, gefolgt von “0”, was bedeutet, das keine Nachricht vorhanden ist.

WIEDERHERSTELLUNG ALLER GELÖSCHTEN NACHRICHTEN

Anmerkungen :

- *Dies gilt nur für **alle** in einem Vorgang und nicht gezielt gelöschten Nachrichten.*
- *Die gelöschten Nachrichten können nur dann wiederhergestellt werden, wenn direkt nach dem Löschvorgang keine neue Nachricht hinzugekommen ist.*

Auf die LÖSCHTASTE ⊗ drücken und gedrückt halten, bis ein langer Pfeifton ertönt, dann die LÖSCHTASTE ⊗ loslassen. Auf der Anzeige wird “SA” angezeigt, gefolgt von der vorher gelöschten Gesamtanzahl der eingegangenen Nachrichten.

ÄNDERUNG DES SICHERHEITSCODES IHRER FERNABFRAGE

Ihr Elegance 55 wird mit einem vom Werk eingestellten Sicherheitscode 159 geliefert, der aber in jede beliebige 3-stellige Zahlenkombination zwischen 000 und 999 geändert werden kann. Dieser Sicherheitscode dient zum Gebrauch Ihres Fernzugriffs auf Ihren Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus.

Anmerkung : *Sie können die Änderung des Sicherheitscodes jederzeit beenden, indem Sie einmal auf die TASTE WIEDERGABE/STOP ■/▶ drücken. Dadurch wird die vorherige Einstellung wiederhergestellt.*







1. Auf die TASTE EIN/AUS ⏻ drücken, bis ein langer Pfeifton ertönt. Auf der Anzeige wird “Sc” angezeigt.
2. Die TASTE EIN/AUS ⏻ loslassen. Auf der Anzeige wird der vorherige Sicherheitscode nacheinander angezeigt und hält dann an der ersten Zahl des Sicherheitscodes an und fordert Sie somit zur Änderung auf.
3. Drücken Sie entweder auf die VORSPULTASTE Ans./Aufz. ⏭ oder RÜCKSPULTASTE Notiz ⏮ um die erste Zahl Ihres neuen Sicherheitscodes auszuwählen. Dann einmal auf die TASTE EIN/AUS ⏻ drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Auf der Anzeige wird automatisch die zweite Zahl des Sicherheitscodes angezeigt.
4. Drücken Sie entweder auf die VORSPULTASTE Ans./Aufz. ⏭ oder RÜCKSPULTASTE Notiz ⏮ um die zweite Zahl Ihres neuen Sicherheitscodes auszuwählen. Dann einmal auf die TASTE EIN/AUS ⏻ drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Auf der Anzeige wird automatisch die letzte Zahl des Sicherheitscodes angezeigt.
5. Drücken Sie entweder auf die VORSPULTASTE Ans./Aufz. ⏭ oder RÜCKSPULTASTE Notiz ⏮ um die letzte Zahl Ihres neuen Sicherheitscodes auszuwählen. Dann einmal auf die TASTE EIN/AUS ⏻ drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Anmerkung : *Bei Fehlen oder schwacher Batterie, werden alle eingegangenen Nachrichten und Ihr geänderter Sicherheitscode aus dem Speicher gelöscht. In diesem Fall wird nach erneuter Stromzufuhr automatisch wieder der werkseitige Sicherheitscode eingestellt.*

Achtung : *Anweisungen zum Fernzugriff auf Ihren Elegance 55 von einem anderen Telefon aus, entnehmen Sie bitte der beigefügten Anleitung der Fernbedienung.*

SICHERHEITSHINWEISE

Die Stromversorgung für das Telefon/den Anrufbeantworter kann nur durch Abziehen des Netzteiles von der Steckdose unterbrochen werden. Der Steckdosenanschluss sollte sich in der Nähe des Telefons befinden und leicht zugänglich sein.

Durch das CE-Zeichen auf dem Produkt wird die Einhaltung der entsprechenden technischen Vorschriften zum Zeitpunkt der Prüfbestätigung bescheinigt, dies betrifft die Sicherheit des Anwenders und elektromagnetische Störungen gemäß den Richtlinien 73/23/EEC, 89/336/EEC und 93/68/EEC.

Befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produktes immer die grundlegenden Schutzmaßnahmen, um Ereignisse wie Verletzung, Feuer oder elektrischen Schlag nach Möglichkeit auszuschließen.

1. **Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen im Bedienerhandbuch. Beachten Sie alle Beschriftungen und Markierungen im Produkt.**
2. **Vermeiden Sie die Benutzung von Mobiltelefonen bei Gewitter.** Es besteht die, wenn auch geringe, Möglichkeit eines elektrischen Schlages durch einen Blitz.
3. **Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von ausströmendem Gas.** Wenn Sie eine undichte Gasleitung vermuten, melden Sie dies bitte umgehend, aber benutzen Sie dabei das Telefon nicht in der Nähe des Gaslecks. Wenn es sich bei diesem Produkt um ein Mobiltelefon handelt, stellen Sie sicher, dass sich auch die Basisstation nicht in der Nähe der Gefahrenstelle befindet.
4. **Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder wenn Sie selbst nass sind.** Benutzen Sie es beispielsweise nicht in einem feuchten Keller, unter der Dusche oder in der Nähe eines Swimmingpools, einer Badewanne, einer Küchenspüle oder einer Waschwanne. Verwenden Sie zum Reinigen keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Wenn das Produkt mit Flüssigkeit in Berührung gekommen ist, schalten Sie sofort die Verbindung zum Stromnetz ab. Stellen Sie die Stromversorgung erst dann wieder her, wenn das Produkt völlig abgetrocknet ist.

5. **Schließen Sie dieses Produkt an einem sicheren Ort an,** wo niemand über ein Verbindungskabel oder das Netzkabel stolpern kann. Schützen Sie die Kabel vor Schäden und Abrieb.
6. **Wenn dieses Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie im Bedienerhandbuch nach. Öffnen Sie niemals das Produkt selbst!** Durch das Öffnen des Produktes oder durch falsches Wiederzusammensetzen können Sie sich gefährlichen Stromschlägen oder anderen Risiken aussetzen.
7. **Wenn die Batterien dieses Produktes vom Benutzer zu ersetzen sind, wechseln Sie die Batterien nur nach der Beschreibung in Ihrem Bedienerhandbuch aus.** Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer und versuchen Sie nicht, die Batterien zu öffnen - sie enthalten ätzende Chemikalien.
8. **Wenn dieses Produkt einen dreipoligen Netzstecker (Erdung) oder einen polarisierten Stecker mit einem breiten Steckstift aufweist,** kann es möglicherweise nicht an eine nicht-polarisierte Steckdosen angeschlossen werden. Versuchen Sie nie, den Stecker selbst umzubauen. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, sollte die Steckdose von einem Elektriker ausgetauscht werden.
   ACHTUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Produkt mitgelieferte Netzteil. Wenn Sie ein Ersatzteil benötigen, rufen Sie bitte den Technischen Kundendienst von Philips an.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Stromversorgung 220-240 Volt, Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen bei Installationen mit dem IT-Diagramm nach den Anforderungen des Standards EN 60-950. Wichtig! Die Stromspannung des Systems wurde nach den Kritierien des Standards EN 60-950 als gefährlich eingestuft.

TELEFONANSCHLUSS:

Die Stromspannungen dieses Telefonsystems wurden nach TRT-3 eingestuft (Stromspannung in Telekommunikationssystemen nach den Bestimmungen des Standards EN 60-950).

ANSCHLUSS DES GERÄTES:

Der Anrufbeantworter Philips Elegance 55 (TD9368) ist ausschließlich für den Betrieb im analogen öffentlichen Telefon-Festnetz (PSTN) bestimmt.

Hinweise für den Anschluss des Gerätes mit Einzelheiten über den Steckertyp und die TAE-Buchse

Stecken Sie das Telefonkabel des Anrufbeantworters Philips Elegance 55 (TD9368) mit dem Telefonstecker Typ N in die Telefon-Wandsteckdose (TAE 6) Typ N.

ANSCHLUSSKONFIGURATION:

Der Anrufbeantworter Philips Elegance 55 (TD9368) kann im Einzelbetrieb verwendet werden und/oder als Teil einer Systemanlage mit anderen vor- oder nachgeschalteten typzugelassenen Anschlussgeräten betrieben werden.

NEUINSTALLATION ODER BATTERIEWECHSEL:

ACHTUNG: Ziehen Sie das Telefonkabel von der Telefon-Wandsteckdose ab, bevor Sie das Batteriefach öffnen. Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs ab und schließen Sie eine neue 9-Volt-Batterie an den polarisierten Batteriestecker an. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs ein und schrauben Sie ihn fest, bevor Sie den Telefonstecker wieder in die Telefon-Wandsteckdose stecken. **Nehmen Sie keine Installation oder Auswechslung des Telefons/am Telefon während eines Gewitters vor!**

Dieses Produkt darf rechtmäßig in jedem Land benutzt werden, in dem die zuständigen Behörden die entsprechende Genehmigung zum Betrieb des Gerätes gegeben haben. Diese Genehmigung wird durch eine Kennzeichnung an der Basisstation angezeigt.

Zur ständigen Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen behält Philips sich das Recht vor, technische Merkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DEUTSCHLAND

Ihre internationale Garantie

Sehr geehrter Kunde,

Danke, daß Sie sich für ein PHILIPS-Produkt entschieden haben. PHILIPS Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so garantiert PHILIPS - zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer - innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum, daß die Produkte ohne Lohn - und Materialkosten repariert werden, unabhängig von dem Land, in dem repariert wird.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, daß das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Die Garantie wird auf Grund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Geräte-Typ und Geräte-Nummer zu tragen hat, gewährt.

Die Garantie wird nicht gewährt, wenn :

- die vorstehend erwähnten Dokumente auf irgendeine Art geändert oder unleserlich gemacht wurden,
- die Geräte-Typ und Geräte-nummer am Gerät geändert, gelöscht, entfernt oder auf andere Art unleserlich gemacht wurde,
- Reparaturen, Adaptierungen oder Modifikationen am Gerät von Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis vorgenommen wurden, oder
- Schäden durch äußere Einflüsse (Blitz, Wasser, Feuer u. ä.) oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß das Gerät nicht als defekt angesehen werden kann, wenn eine Modifikation oder Adaptierung am Gerät vorgenommen werden muß, um einen Einsatz des Gerätes zu ermöglichen, für den das Gerät in seiner ursprünglichen Spezifikation nicht vorgesehen war (z.B.:Anpassung an eine andere Empfangs- oder Anschlußnorm).

Diese internationale Gewährleistung beeinträchtigt nicht die gesetzlichen Rechte eines Verbrauchers.

Wenn Ihr Philips Markenprodukt nicht ordnungsgemäß funktioniert, ersuchen wir Sie, sich an Ihren Philips Händler, eine Philips Vertragswerkstatt bzw. an eine Werkstatt zu wenden, die bereit ist, die Garantiereparatur (Lohn - und Materialkosten) kostenfrei durchzuführen. Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die Garantiezeit weder verlängert noch wird eine neue Garantiefrist für das Produkt in Lauf gesetzt. Sollten Sie im Falle eines Auslandaufenthaltes eine in Ihrer Nähe befindliche PHILIPS-Händleradresse benötigen, so können Sie diese bei der Kundeninformation des jeweiligen Landes erfragen.

Um Ihnen unnötige Mühen zu ersparen, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sorgfältig zu lesen, bevor Sie sich mit Ihrem Händler oder der Service-Annahmestelle in Verbindung setzen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch an die:

PHILIPS INFO CENTER
Europark Fichtenhaim A17
47807 Krefeld
GERMANY
Telefon : 0180 51029

PHILIPS